

Series	Year
Columbia	2002+
Coronado	2002+

**PREMIUM CABIN AIR FILTER
INSTALLATION GUIDE**


Particulate Filter Replacement for Freightliner 91559

Filter Location: Under hood passenger side

Tools Required: None

Procedure:

1. Open hood
2. Grasp wire latch at top end of filter housing access door and pull outward
3. Pull access door straight out to remove filter from housing (A)
4. Remove used filter from access door
5. Install new Extreme Clean HD™ cabin air filter by inserting last open pleat over 3 prongs on back of access door, making certain air flow arrow is pointing towards truck cabin (B)
6. Slide filter and access door into housing slot and re-secure wire latch
7. Close hood

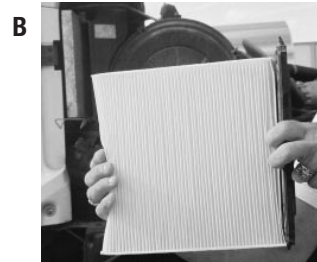

**FILTRO PREMIUM PARA CABINA
GUÍA DE INSTALACIÓN**

Repuesto para filtro de partículas para Freightliner 91559

Ubicación del filtro: Debajo del capó, del lado del pasajero

Herramientas necesarias: Ninguna

Procedimiento:

1. Abra el capó
2. Tome el pestillo de cable del extremo superior de la puerta de acceso al alojamiento del filtro y jale hacia afuera
3. Jale la puerta de acceso derecho hacia el exterior para retirar el filtro del alojamiento (A)
4. Retire el filtro usado de la puerta de acceso
5. Instale un filtro de aire nuevo Extreme Clean HD™ para la cabina al insertar el último pliegue abierto sobre las 3 púas de la parte trasera de la puerta de acceso, asegurándose de que la flecha del flujo de aire esté apuntando hacia la cabina del camión (B)
6. Deslice el filtro y la puerta de acceso hacia la ranura del alojamiento y vuelva a asegurar el pestillo de cable
7. Cierre el capó

Guía de aplicaciones:

Serie	Año
Columbia	2002+
Coronado	2002+

**PRIME PURIFICATEUR D'AIR
GUIDE D'INSTALLATION**

Filtre particulaire de remplacement pour Freightliner 91559

Location du filtre : Sous le capot du moteur du côté du passager

Outils requis : Aucun

Procédure :

1. Déverrouiller et soulever le capot du moteur
2. Saisir le verrou en fil métallique situé sur la porte d'accès du boîtier du filtre et le tirer vers vous pour libérer la porte d'accès
3. Tirer la porte d'accès pour la retirer complètement du boîtier du filtre (A)
4. Retirez le filtre usagé en le tirant directement hors de la porte d'accès
5. Installer le nouveau filtre à air d'habitacle Extreme Clean HD™ en insérant dernier pli ouvert sur les 3 broches au dos de la porte d'accès, en vous assurant que la flèche de débit d'air pointe vers la cabine du camion (B)
6. Faites glisser le filtre fixé à la la porte d'accès dans la fente du boîtier et sécuriser le tout en place avec le verrou en fil métallique
7. Rabaisser et verrouiller le capot du moteur

Guide des applications :

Série	Année
Columbia	2002 +
Coronado	2002 +

